

# Frostskydda

För avsaltningsanläggningar:  
 Rolux100/200/300 samt Royal och lilla och stora Östersjöpaket -  
 med Grundfos pump och frostskyddsplugg/kran.

**TIDSÅTGÅNG SVÅRIGHETSGRAD**

**DU BEHÖVER**


- Filternyckel
- FrostKlar™ 5 L

Läs gärna igenom hela anvisningen innan du börjar



## Steg 1 NIVÅVAKT

Dra ut kontakten för nivåvakten. (Vänster gavel på Rolux).

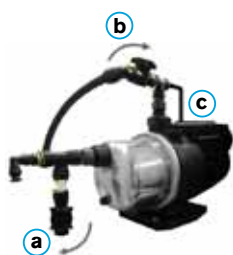

## Steg 2 KRANAR OCH VENTILER

- Stäng av sugledning som är ansluten till distributionspumpen. Vrid kranen medurs.
- Stäng av kranen för utgående vatten till fastigheten genom att vrida den medurs.
- Säkerhetsventilen för spolvatten ska vara öppen (blå eller metallventil).

## Steg 3 FROSTSKYDDSENTAGET

Öppna frostskyddsintaget. Beroende på vilken modell du har öppnas intaget genom att antingen ta ut skyddspluggen röd eller svart. (ej på bild). Eller genom att vrida den blå kranen nedåt. (se bild) (Obs! Vridmomentet kan vara trögt).



## Steg 4 FROSTSKYDDSSLANG

- Lossa slangen som sitter vid översvämningsskyddet på bufferttanken. (Om slangen saknas, använd en 12 mm slang).




- Öppna dunken med frostskyddsvätska och placera dunken på golvet nedanför bufferttanken.

## Steg 5 ANSLUT FROSTSKYDDSVÄTSKA

Sätt fast översvämningsslangens i frostskyddsintaget (enligt bilden) och stoppa slangens andra ände i dunken med vätskan FrostKlar™.

### OBS!

- Kontrollera att distributionspumpen är påslagen.

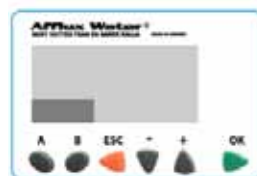

## Steg 6 STARTA FROSTPROGRAMMET

- Driftpanelen ska visa: Ready
- Tryck tre (3) gånger\* på + knappen. Driftpanelen visar: Frost protection (Distributionspumpen startar och suger in frostskyddsvätskan).
- När frostskyddsvätska är slut, tryck en (1) gång på Esc-knappen för att avsluta.

Driftpanelen visar: Ready

## Steg 7 STÄNG AV


- Stäng av strömmen till Rolux, distributionspump och råvattenpump.

- Sätt tillbaka frostskyddsslangens till översvämningsskyddet samt skyddspluggen alternativt stäng kranen (enligt steg 3).

Nu är Rolux, och distributionspump frostskyddade. Fortsätt frostskydda råvattenpumpen och filterbehållarna enligt steg 8 och 9.

## Steg 8 TÖM RÅVATTENPUMPEN

- Koppla bort råvattenanslutningen till pumpen. Ta bort packningen och förvara den väl för vårens omstart.
- Öppna tappningshålet.
- Öppna påfyllningshålet för att släppa in luft. Tappa ur allt vatten! Obs! pumpen kan innehålla upp till 3 liter vatten.

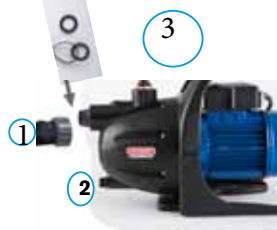

## Steg 9 TÖM BEHÅLLARE PÅ VATTEN

Lossa samtliga behållare såsom filter, kol och mineral genom att använda filternyckeln. Vrid nyckeln medurs på den blå låsmuttern. (se guide: Filterbyte)

Töm behållarna på allt vatten och kassera filter, kol och mineraler på lämpligt sätt.

OBS! Behållarna tål inte frost om de är vattenfyllda. Förvara dem gärna upp och ner.



## FrostKlar™ förhindrar förfrysning

Frostskyddsvätskan, FrostKlar™ är livsmedelsgodkänd och biologisk nedbrytbar. Vätskan förhindrar förfrysning av distributionspump och Rolux ned till -30°. I frostskyddsprocessen pressas vattnet som normalt finns inuti distributionspump och Rolux ut av frostskyddsvätskan genom returslangens.

### Varning!

Använd inte glykol, T-sprit eller motsvarande som frostskydd, eftersom det är hälsovadligt.

## Vi rekommendar!

- Låt bufferttanken stå halvfull med vatten över vintern, den klarar minusgrader. Vid omstart används vattnet till att skölja ur frostskyddsvätskan inuti enheterna.
- För att förhindra förfrysning på kulventiler, ha dem halvt öppna under vintern.
- Som en extra försiktighetsåtgärd, ställ gärna den tömda råvattenpumpen i ett frostfritt utrymme under vintern.

\*Äldre modeller av Rolux, tryck 5 gånger.

**Kundsupport**  
 Dygnet runt, om du  
 behöver vårt stöd  
 08-120 20 120

DRICKSVATTEN DIREKT UR HAVET

