


Frostskydda

För avsaltningsanläggningar: Rolux100/200/300 samt Royal och lilla och stora Östersjöpaketet - med Grundfospump och frostskyddsanslutning

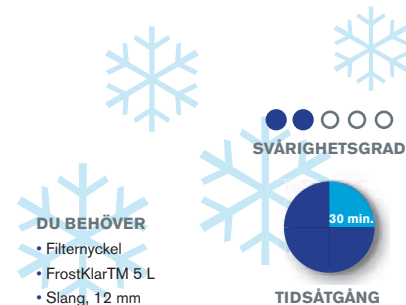

DU BEHÖVER

- Filternyckel
- FrostKlar™ 5 L
- Slang, 12 mm

SVÄRIGHETSGRAD

30 min.


TIDSÅTGÅNG

Läs gärna igenom hela anvisningen innan du börjar. **Version 13-01.**



Steg 1 NIVÅVAKT

Dra ut kontakten för nivåvakten. (Vänster gavel på Rolux).

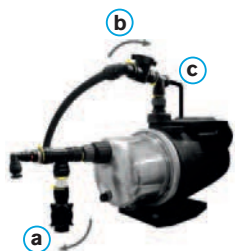

Steg 2 KRANAR OCH VENTILER

- Stäng av sugledning som är ansluten till distributionspumpen. Vrid kranen medurs.
- Stäng av kranen för utgående vatten till fastigheten genom att vrida den medurs.
- Säkerhetsventilen för spolvatten ska vara öppen (blå eller metallventil).



Steg 3 FROSTSKYDDSENTAGET

Öppna frostskyddsintaget. Beroende på vilken modell du har öppnas intaget genom att antingen ta ut skyddspluggen röd eller svart. (ej på bild). Eller genom att vrida den blå kranen nedåt. (se bild)
(Obs! Vridmomentet kan vara trögt).



Steg 4 FROSTSKYDDSSLANG

- Lossa slangen som sitter vid översvämningsskyddet på bufferttanken. (Om slangen saknas, använd en 12 mm slang).
- Öppna dunken med frostskyddsvätska och placera dunken på golvet nedanför bufferttanken.

OBS!


- Använd rumstempererad frostskyddsvätska.

Steg 5 ANSLUT FROSTSKYDDSVÄTSKA

Sätt fast översvämningsslangen i frostskyddsintaget (enligt bilden) och stoppa slangens andra ände i dunken med vätskan FrostKlar™.

OBS!

- Kontrollera att distributionspumpen är påslagen.

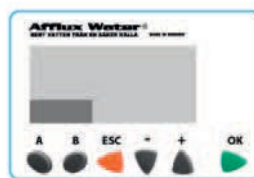

Steg 6 STARTA FROSTPROGRAMMET

- Driftpanelen ska visa: Ready
- Tryck tre (3) gånger* på + knappen. Driftpanelen visar: Frost protection (Distributionspumpen startar och suger in frostskyddsvätskan).
- När frostskyddsvätska är slut, tryck en (1) gång på Esc-knappen för att avsluta. Driftpanelen visar: Ready

Steg 7 STÄNG AV


- Stäng av strömmen till Rolux, distributionspump och råvattenpump.
- Sätt tillbaka frostskyddsslangen till översvämningsskyddet samt skyddspluggen alternativt stäng kranen (enligt steg 3.)

Nu är Rolux, och distributionspump frostskyddade. Fortsätt frostskydda råvattenpumpen och filterbehållarna enligt steg 8 och 9.



Steg 8 TÖM RÅVATTENPUMPEN

- Koppla bort råvattenanslutningen till pumpen. Ta bort den runda packningen i anslutningen och förvara den väl till vårens omstart.
- Öppna urtappningen.
- Öppna påfyllningshålet för att släppa in luft. Tappa ur allt vatten! Obs! pumpen kan innehålla upp till 3 liter vatten.

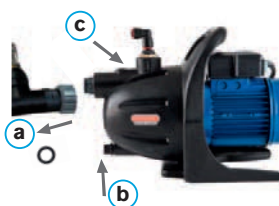

Steg 9 TÖM BEHÅLLARE PÅ VATTEN

Lossa samtliga behållare såsom filter, kol- och mineral genom att använda filternyckeln. Vrid nyckeln medurs på den blå låsmuttern. Töm behållarna på vatten och innehåll.
(För mer info, se guider för resp. byten).



FrostKlar™ förhindrar förfrysning

Frostskyddsvätskan, FrostKlar™ är livsmedelsgodkänd och biologisk nedbrytbar. Vätskan förhindrar förfrysning av distributionspump och Rolux ned till -30°. I frostskyddsprocessen pressas vattnet som normalt finns inuti distributionspump och Rolux ut av frostskyddsvätskan genom returslangen.

Varning!

Använd inte glykol, T-sprit eller motsvarande som frostskydd, eftersom det är hälsovådligt.

Vi rekommenderar!

- Låt bufferttanken stå halvfull med vatten över vintern, den klarar minusgrader. Vid omstart används vattnet till att skölja ur frostskyddsvätskan inuti enheterna.
- För att förhindra förfrysning på kulventiler, ha dem halvt öppna under vintern.
- Som en extra försiktighetsåtgärd, ställ gärna den tömda råvattenpumpen i ett frostfritt utrymme under vintern.

*Äldre modeller av Rolux, tryck 5 gånger.

Kundsupport

Dygnet runt, om du behöver vårt stöd
08-120 20 120

DRICKSVATTEN DIREKT UR HAVET

